

Hatsuyuki® / 初雪®氷削機 よくあるお問い合わせ

キューブアイスサイザー

写真は「HC-S32A」




※故障かな?と思ったら

現象	お調べいただきたいところ	処置方法
製品が動かない。	●電源プラグが抜け落ちていませんか?	●コンセントに差し込んでください。
	●投入口フタが開いていませんか?	●確実に閉めてください。
	●プロテクターが作動していませんか?	●取扱説明書を参照ください。
製品は動くが氷が削れない。	●刃先が十分出ていますか?	●刃物を出してください。
	●刃物が切れなくなっていますか?	●刃物を交換してください。
製品は動くが氷が砕けない。 (CS-18C、CS-S32Aのみ)	●刃物切換ツマミが「スライス」になっていませんか?	●刃物切換ツマミを「クラッシュ」に切り換えてください。

ブロックアイスサイザー

写真は「HB310B」

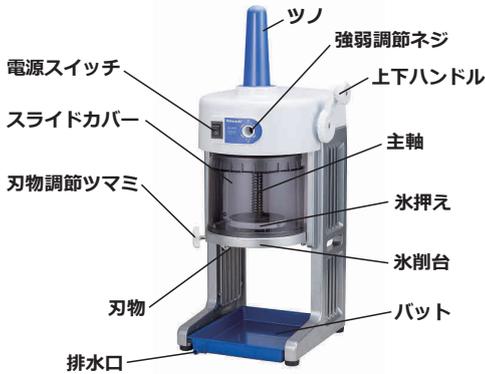

現象	お調べいただきたいところ	処置方法
製品が動かない。	●電源プラグが抜け落ちていませんか?	●コンセントに差し込んでください。
	●プロテクターが作動していませんか?	●取扱説明書を参照ください。
	●ベルトが切れていませんか?	●販売会社に連絡してください。
	●スライドカバーが開いていませんか?	●スライドカバーを確実に閉めてください。
製品は動くが氷が削れない。	●モーターに異常な負荷がかかっていますか?	●電源スイッチを「切」にし、氷等の負荷を取り除き、しばらく放置してから再度起動してください。
	●刃物が切れなくなっていますか?	●刃物を交換してください。
	●刃先が円盤上面より出ていますか?	●調節ツマミを回し刃物を出してください。
切削中に氷押えから氷がはずれる。	●強弱調節ネジがゆるくありませんか?	●強弱調節ネジを右に回してください。
	●氷押えのクギが氷に食い込んでいますか?	●氷押えのクギを氷に確実に食い込ませてください。

アイスクラッシャー

写真は「HS-17」



現象	お調べいただきたいところ	処置方法
製品が動かない。 (モーター音がしない)	●電源プラグが抜け落ちていませんか?	●コンセントに差し込んでください。
	●投入口フタが開いていませんか?	●確実に閉めてください。
	●プロテクターが作動していませんか?	●取扱説明書を参照ください。
モーター音・うなり音はするが、砕氷できない。	●Vベルトが切れていませんか?	●販売会社へ連絡してください。

※ベルトが傷んだり切れたりしたら

駆動ベルト

ベルト適応機種 ※ () 内は廃番品	ベルト品番	備考
HC-S32A・CS-S32A (HC-6B) (HC-27) (CS-45) (CS-35) (HC-8P)	7M-563	563×7mm
(HS-16A) (HS-26)	7M-600	600×7mm
(HF-300P1) (HF-700P1)	M34	864×10mm
HS-17	5M-412	412×5mm
(HF-350P)	RS-280J6	711×14mm
(HF-8BP)	RS-300J6	762×14mm
HF-300P2・HF-700P2・HB320A・HB200A	300-J5	762×11.7mm
HC-77B	7M-545	545×7mm
HB310B2 HB600A HD70AA	320J5	813×11.7mm

※刃物が消耗したら

氷削刃物

製品型式	刃物品番	HC-18C	HC-6 SUS
HC-18C CS-18C	刃物 HC-18C		
HC-S32A CS-S32A	刃物 HC-S32A		
HD70AA	HD70AA用刃物		
HC-77B	刃物 HC-6 SUS		
HF-300P HF-700P HB320A HB310B(2) HA-110S HB200A	刃物 HF-800		
HB600A	刃物 HF-900		