ノリタケ製品のお取り扱いについて

ノリタケ製品を安全に、永く美しくご愛用いただくために、素材別の取り扱い方法をご説明いたします。
正しくご使用いただくために、お手元に置いて、常にお読みいただけるようにお願いいたします。

⚠ **注意** =お取り扱いを誤った場合に、お客様が怪我などの傷害を負う可能性、または物的損害が発生する可能性がございますので、よくお読みいただき、ご注意くださいますようお願い申しあげます。

素材	磁器・炻器（ストーンウェア）
安全にご使用いただくために	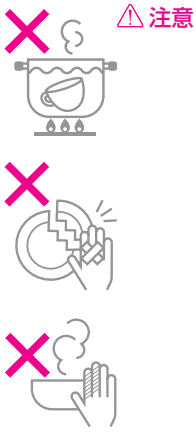 ⚠ 注意 ① 製品本来の用途（食器・ホームアクセサリーとしての用途等）以外には、ご使用にならないでください。 ② 強い衝撃や急激な温度変化は、ヒビ・カケや破損の原因となりますので、お避けください。 ③ 煮沸、高温での湯煎は、製品を傷めたり、破損の原因となりますのでお止めください。 ④ 万一、ヒビ・カケが入った場合や破損した場合は、安全のため、ご使用をお止めください。 ⑤ 破片などで怪我をしないよう十分にご注意ください。 ⑥ 熱い料理や飲み物にご使用の場合、食器も熱くなりますので、火傷にご注意ください。 ⑦ 直火、IHクッキングヒーターにはご使用できません。
電子レンジのご使用について	⚠ 注意 ① 空焚き、急熱急冷は、破損の原因となりますので、お止めください。加熱後は火傷にご注意ください。 ② 金銀の装飾が施されていない製品は、電子レンジでご使用いただけますが、オーブン・グリル・加熱水蒸気などの機能には対応していません。 ③ 金銀の装飾が施された製品は、電子レンジではご使用いただけません。ただし裏印に「MICROWAVE SAFE」と表示のある食器に限り、電子レンジでご使用になれます。 ④ 電子レンジをご使用になる際は、機器の取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。 ⑤ オーブン機能をお使いの場合は、食器本体の裏印「OVEN SAFE」と表示のある食器のみ、ご使用になれます。
オーブンのご使用について	⚠ 注意 ① 空焚き、急熱急冷は、破損の原因となりますので、お止めください。加熱後は火傷にご注意ください。 ② 食器本体の裏印に「OVEN SAFE」と表示のある食器は、オーブンにご使用になれます。 ③ オーブンをご使用になる際は、機器の取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
洗浄によるお手入れについて	 ① ご購入後の食器は、衛生上、必ず洗ってからご使用ください。 ② ご使用後の汚れは、早めに落としてください。そのままにしておくと汚れが落ちにくくなります。 ③ 永く美しくご使用いただくために手洗いをおすすめします。 ④ 手洗いの場合は、台所用合成洗剤を使用し、柔らかいスポンジなどで洗ってください。 ⑤ 金属タワシや研磨材付スポンジ、クレンザーなどは、製品の表面に悪影響を与えるため、ご使用をお避けください。 ⑥ 食器洗い乾燥機をご使用の場合は、機器の取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また、食洗機内で食器同士がぶつかるとヒビ・カケや表面を傷める原因になりますので、ご注意ください。 ⑦ 茶渋などの頑固な汚れには、台所用酸素系漂白剤をご使用ください。その場合は、漂白剤の取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。尚、金銀装飾が施された製品、上絵付け製品（※）には、絵柄に影響を与える可能性がありますので、酸素系漂白剤をご使用ください。 ※釉薬（ガラス面）の表面に絵柄があるもの。
その他ご注意していただく事について	① 製品の底部でテーブルなどを傷つけることがありますので、ご注意ください。 ② 食器を直接重ねると食器同士で傷つくことがございますので、ご注意ください。 ③ 釉薬の無い部分を食酢、梅酢などの酸性の強い食品に接した状態で長時間ご使用にならないでください。素地を傷める事があります。 ④ 製品にシールが貼ってある場合は、はがしてお使いください。